


**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USAR EN EL FUTURO.**



Pack 'n Play® Playard Newborn Napper® Elite

Owner's Manual • Manual del propietario

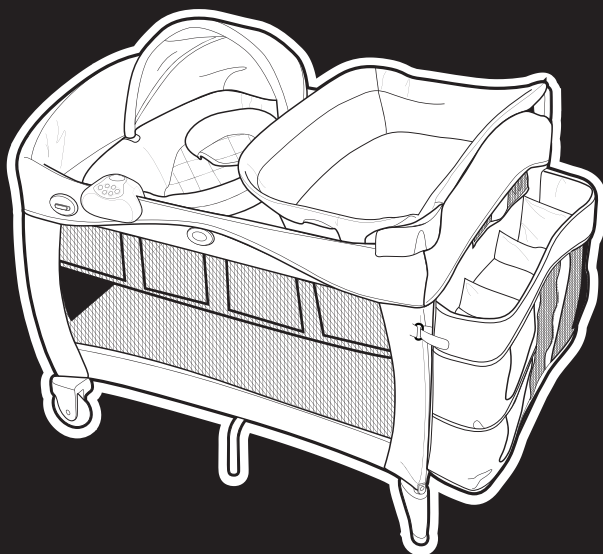

www.gracobaby.com

PD307045B 10/15

1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages • Páginas 3-10

2 Features • Características

Page • Página 11

2-A Parts List • Lista de piezas

3 Assembly • Ensamblaje

Pages • Páginas 12-21

3-A Playard Set Up • Armado del corralito

3-B Bassinet Set Up • Armado del moisés

4 Use • Uso

Pages • Páginas 22-25

4-A To Fold • Para plegar

4-B To Cover • Para cubrirlo

5 Accessories • Accessories

Pages • Páginas 24-51

5-A Using Electronics Module • Cómo usar el módulo electrónico

5-B Changing Table • Mudador

5-C Napper • Moisés

5-D Parent Organizer • Organizador para padres

6 Care • Cuidado

Pages • Páginas 52-56

6-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento

6-B Replacement Parts • Warranty Information

Piezas de repuesto • Información sobre la garantía

6-C Product Registration • Registro del producto

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Setting Up the Playard

- THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY.
- Keep fingers clear of top corners during setup. Be sure playard is completely set up before use. Check that the four top rails are completely latched, the center of the floor is pushed down, the mattress/pad is flat, the straps are securely fastened to the bottom of the unit and the four corners are tucked under the stiffeners. Always follow the instructions in the owner's manual to set up the playard.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts or torn mesh. Check before assembly and periodically during use. Contact Graco at 1-800-345-4109 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

Using the playard

- The playard is for playing or sleeping. When used for playing, never leave child unattended and always keep child in view. When used for sleeping, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Always keep the playard away from hazards in the area that may injure your child.
- When child is able to pull to standing position, remove large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Stop using this product when your child reaches 35 inches (89 cm) in height, weighs more than 30 lb (14 kg), or is able to climb out.
- Do not modify playard or add any attachments that are not listed in the owner's manual, including an add-on bassinet.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.
- NEVER leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product.

! WARNING

- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.

Avoiding Suffocation Hazards

- Unlike cribs that have rigid sides, the playard has flexible sides.

As a result, the playard mattress/pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress/pad has a solid base, a certain length and width, and is less than one inch thick in order to meet safety standards. Using a thicker or a different sized mattress/pad may allow a child's head to get between mattress/pad and the side of the playard causing suffocation.

• Infants can suffocate

- In gaps between a mattress too small or too thick and products sides
- On soft bedding.

NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use ONLY mattress pad provided by Graco.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

- NEVER use a water mattress with the playard.

Avoiding Strangulation Hazards

- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
 - NEVER place the playard near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
 - NEVER hang strings on or over the playard.
 - NEVER place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.
 - NEVER attach strings to toys.

This product is not intended for commercial use.

WARNING

FOR SAFE BATTERY USE:

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-metal hydride, nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove batteries before storing product for a prolonged period of time. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, 1-D (LR20-1.5V), 3AA (LR06). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

TROUBLESHOOTING: If your device is not functioning properly, check for the following problems:

1. No batteries in electronics module.
2. Batteries dead.
3. Batteries in backwards—check “+” and “-”.
4. Corrosion on battery terminals. Rotate batteries in place against terminals, or clean with sandpaper or steel wool if corrosion is severe.
5. Batteries too weak.

If you still have problems, call our toll-free number, USA 1-800-345-4109.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

! ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Al instalar el corralito

- ESTE PRODUCTO REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- Mantenga cuidado con sus dedos mientras dure la instalación. Asegúrese que el corralito esté completamente instalado antes de usarlo. Verifique que los cuatro rieles de arriba estén completamente trabados, el centro del piso esté abajo, el colchón/almohadilla estén planos y las correas estén sujetadas apretadamente al fondo de la unidad y las cuatro esquinas están puestas debajo de los refuerzos. Siempre siga las instrucciones del manual del usuario para instalar el corralito.
- Nunca use este producto si hay sujetadores sueltos o que faltan, uniones flojas, piezas o rejillas rotas. Verifique antes del armado y periódicamente durante el uso. De ser necesario, comuníquese con Graco al 1-800-345-4109 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.

Al usar el corralito

- El corralito es para jugar o dormir. Cuando se lo usa para jugar, nunca deje al niño sin atención y mantenga siempre a su niño a la vista. Cuando se lo usa para dormir, debe proporcionar la supervisión necesaria para mantener la continua seguridad de su niño.
- Siempre mantenga el corralito lejos de peligros que pudieran dañar a su bebé.
- Cuando el niño pueda ponerse de pie, quite los juguetes grandes y otros objetos que pueden servir de escalones para salir.
- Deje de usar el producto cuando su niño alcance los 35 pulgadas (89 cm) de altura, pesa más de 30 lb (14 kg), o en cualquier momento si el niño es capaz de salir.
- No modifique el corralito ni agregue otra pieza que no se mencione en el manual del usuario, incluyendo un moisés adicional.
- El niño puede quedar atrapado y morir cuando se ponen fundas o redes improvisadas arriba del corralito. Nunca agregue dichos artículos para encerrar al niño en el corralito.

! ADVERTENCIA

- NUNCA deje al niño en el producto cuando el lado esté bajado. Asegúrese que el lado esté cerrado y subido cuando el niño esté en el producto.
- Si va a renovar el acabado del producto, elija un acabado no tóxico especificado para productos de niños.

Para evitar el riesgo de sofocación

- Al contrario de las cunas que poseen costados rígidos, el corralito posee costados flexibles. Debido a esto, el colchón del corralito está especialmente diseñado para prevenir la sofocación. El colchón del corralito posee una base sólida, un cierto largo y ancho, y tiene menos de un inch de espesor precisamente para mantener los estándares de seguridad apropiados. El usar un colchón más delgado o de una medida diferente puede permitir que la cabeza del bebé quede atrapada entre el colchón y el costado del corralito, causando la sofocación.
- **Los niños pequeños pueden asfixiarse**
 - En los espacios entre el colchón demasiado pequeños o demasiado espesos y los costados del producto
 - En ropa de cama blanda. NUNCA agregue un colchón, almohada, edredón o almohadillas. Use SOLAMENTE el colchón proporcionado por Graco.

- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Nunca use bolsas plásticas u otras películas de plástico como cubre colchón, que no sea vendida y diseñada especialmente para este propósito, ya que puede provocar sofocación.
- NUNCA use un colchón de agua con el corralito.

Para evitar el riesgo de estrangulación

- Cuerdas y cordones pueden provocar estrangulación. Mantenga cuerdas y cordones lejos de su hijo.
 - NUNCA ubique el corralito cerca de ventanas donde cordones o cortinas puedan estrangular a su bebé.
 - NUNCA cuelgue cuerdas sobre el corralito.
 - NUNCA ponga objetos con cuerda alrededor del cuello de su hijo, como gorros con cordón, sujetas chupetes, etc.
 - NUNCA amarre cuerdas a los juguetes.

Este producto no está diseñado para uso comercial.

! ADVERTENCIA

UTILISATION SURE DES PILES :

Conserver les piles hors de la portée des enfants.

Toutes les piles peuvent produire des fuites d'acide si on mélange différents types de piles, si on les insère incorrectement (à l'envers) ou si les piles ne sont pas toutes remplacées ou rechargées en même temps. Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines et régulières (carbone-zinc) ou rechargeables (hydrure métallique de nickel, nickel-cadmium).

Toutes les piles peuvent produire des fuites d'acide ou exploser si on les jette au feu ou si on tente de recharger une pile non rechargeable.

Ne jamais recharger de piles d'un type dans un chargeur conçu pour un autre type.

Jeter immédiatement toute pile qui coule. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures cutanées et d'autres blessures. Les piles doivent être mises aux rebuts selon la méthode approuvée, dans le respect des lois et règlements provinciaux ou locaux.

Retirer les piles avant de ranger le produit pendant une période prolongée. Les piles laissées dans l'appareil peuvent couler et causer des dommages.

Type de piles recommandées : alcalines jetables, format 1-D (LR20 - 1,5 V), 3AA (LR06). NE JAMAIS utiliser ensemble des piles de types différents. Remplacer les piles lorsque l'appareil ne fonctionne plus de manière satisfaisante.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES: Si el dispositivo no funciona correctamente, investigue estos posibles problemas:

1. El módulo electrónico no tiene pilas.
2. La pilas está agotada.
3. La pilas está instalada al revés (examine los terminales "+" y "-").
4. Vea si hay corrosión en los terminales de la pila. Haga girar la pilas colocada sobre los terminales, o, si hay mucha corrosión, limpie los terminales con papel de lija o viruta de acero.
5. La pilas no tiene carga suficiente.

Si sigue teniendo problemas, llame a nuestro teléfono gratuito: en los Estados Unidos, 1-800-345-4109.

! ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

2-A Parts list • Lista de las piezas



This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

No tools required.


Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

No herramientas necesarias.



ALL MODELS • TODOS LOS MODELOS

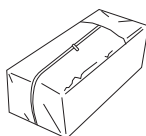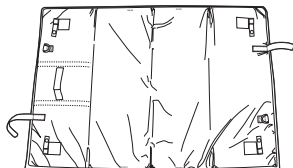


FEATURES ON CERTAIN MODELS CARACTERÍSTICAS EN CIERTOS MODELOS



2X

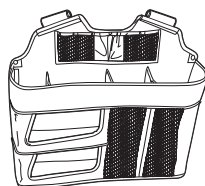


3-A Playard Set Up • Armado del corralito

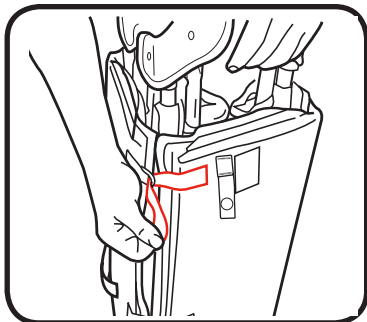



1. Disconnect straps holding mattress around playard.

1. Desconecte las correas que sujetan el colchón alrededor del corralito.

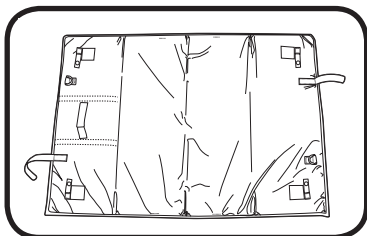

2. Remove mattress from around playard.

2. Saque el colchón del corralito.

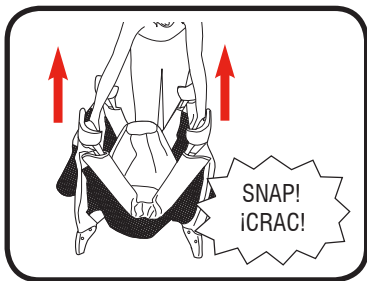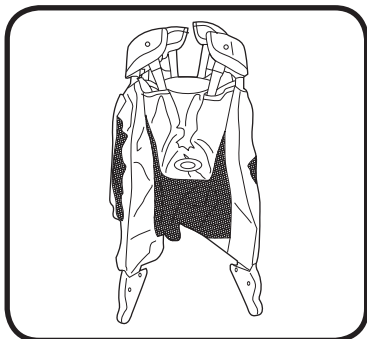


3. **DO NOT** push center down yet.

3. **NO** empuje todavía el centro hacia abajo.

4. **When setting up, lock rails BEFORE lowering center.**


Be sure top rails have become rigid. If not, pull up again until they are rigid. If top rails do not latch, lift the center of the floor higher.

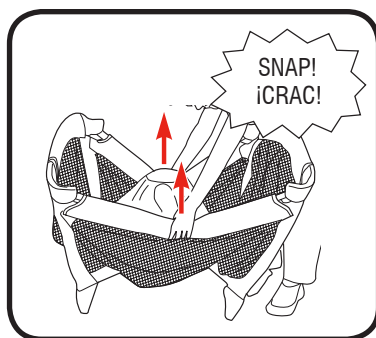

4. **Cuando instale, estire y enganche los costados antes de bajar el centro.** Asegúrese que los laterales superiores hayan quedado rígidos. Si no es así, estírelos nuevamente hasta que estén bien rígidos. Si los laterales superiores no han enganchado, levante el centro del piso hacia arriba.


5. Hold one end of the unit up and push the center of the floor down.


5. Mantenga la unidad levantada de un extremo y empuje el centro del piso hacia abajo.

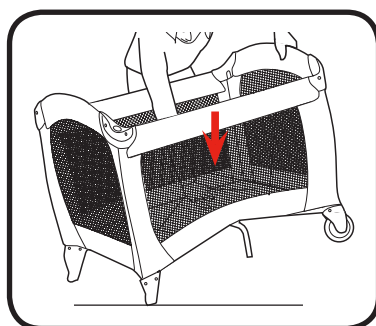

6. Always use mattress/pad soft side up.


6. Use siempre el lado más suave del colchón hacia arriba.

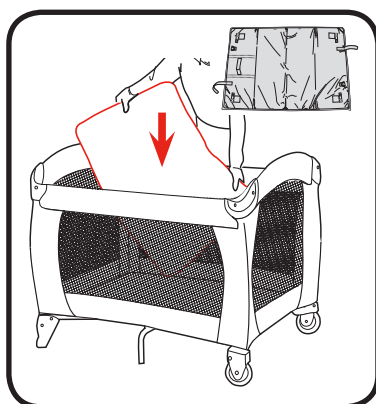

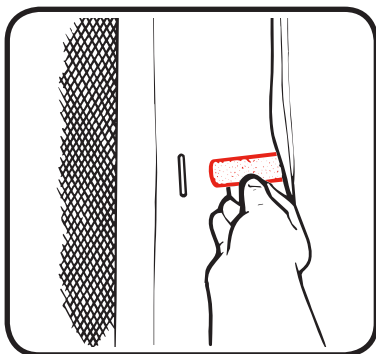


7. Put two straps under mattress/ pad through button holes and fasten securely on bottom of unit.

7. Pase las dos lengüetas debajo del colchón por los ojales y sujételas en la parte inferior de la unidad.

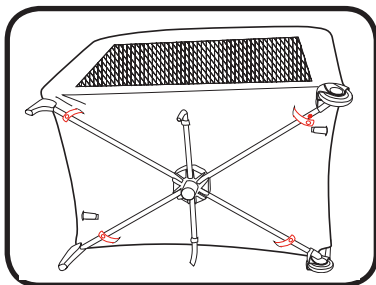

8. Pull strap through bottom of playard and wrap around tube and refasten snap. Repeat on other corners.

8. Tire la correa a través del fondo del corralito, pásela alrededor del tubo y vuelva a trabarla. Repita el procedimiento en las otras esquinas.

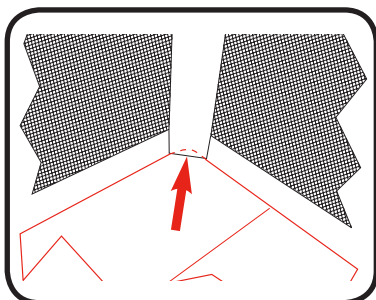

9. Tuck four corners of mattress/ pad under corner stiffeners.

9. Coloque las cuatro esquinas de la almohadilla del colchón debajo de las varillas.

3-B Bassinet Set Up • Armado del moisés

WARNING

SUFFOCATION HAZARD Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet, and
- On soft bedding.

Use **ONLY** mattress/pad provided by Graco. **NEVER** add a pillow, comforter or another mattress for padding.

- **FALL HAZARD:** To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or weighs over 15 lbs (6.8 kg), whichever comes first.
- Use bassinet with only one child at a time.
- Never place a child under the bassinet.
- The bassinet must be fully assembled and installed, including four metal tubes, clips and mattress/pad, before using. Do not modify bassinet or add any attachments that are not listed in the owner's manual.
- **DO NOT** store the bassinet in the playard while in use.
- To help prevent heat build-up inside the playard and to avoid overheating your child, when using the bassinet **DO NOT** use an outdoor canopy.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- If a sheet is used with the pad use only the one provided by Graco or one specifically designed to fit the dimensions of the bassinet.
- Never place child in bassinet while napper is attached.


⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA Bebés se han asfixiado:

- En los espacios entre el acolchado adicional y el costado del moisés, y
- En ropa de cama blanda.


Use **SOLAMENTE** el colchón proporcionado por Graco. **NUNCA** agregue una almohada, edredón u otro colchón como acolchado.

- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Pare ayudar a prevenir caídas, no use este producto cuando el niño comienza a levantarse en sus manos y rodillas o pese más de 15 libras (6,8 kg), el que ocurra primero.
- Use el moisés con un niño solamente.
- Nunca coloque a un niño debajo del moisés.
- El moisés debe estar completamente montado e instalado, incluidos los cuatro tubos metálicos, los ganchos y la almohadilla del colchón, antes de usarlo. No modifique el moisés ni añada ningún accesorio que no se indique en el manual del usuario.
- **NO** almacene el moisés en el corralito mientras el mismo se esté usando.
- Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del corralito y para evitar el recalentamiento de su niño, al usar el moisés, **NO USE** una capota exterior.
- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Si usa una sábana con la almohadilla, use solamente la provista por Graco o una específicamente diseñada según la dimensión de la cuna.
- Nunca ponga al niño en la cuna si el moisés está instalado.

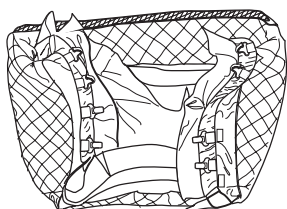

1. You will need to remove the mattress/pad from the bottom of the playard to use inside your bassinet.


1. Necesitará sacar el colchón / almohadilla del fondo del corralito para usarlo adentro del moisés.

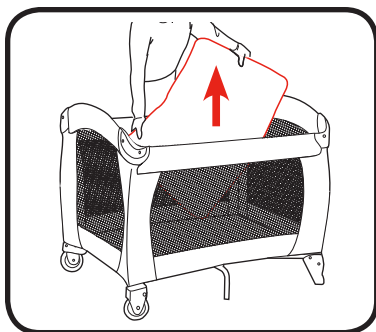


2. Fasten 4 clips onto top rail of playard as shown. The clips will be hidden underneath the edge of the bassinet flap.

2. Sujete las 4 trabas a la baranda superior del corralito como se indica. Las trabas estarán ocultas debajo del borde de la aleta del moisés.

Holes for changing table.
Ranuras para el cambiador.

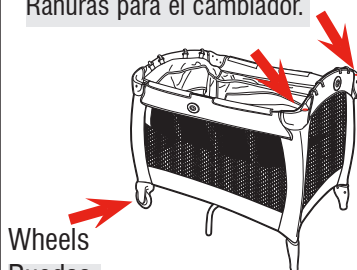



Wheels
Ruedas

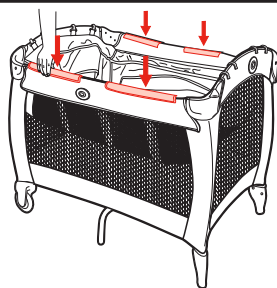

3. Attach 8 hooks on the bassinet to the ends of the playard as shown.

3. Conecte 8 ganchos en la cuna a los extremos del corralito como se indica.

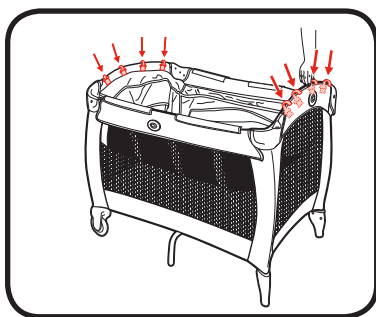

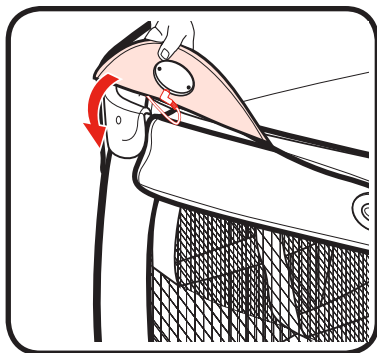


4. Fold over the 4 bassinet flaps to cover all four corners of the playard as shown.

MAKE sure that the vibration power cord is connected to the integrated vibration module as shown


4. Pliegue las 4 aletas del moisés para cubrir las cuatro esquinas del corralito como se indica.

ASEGÚRESE de que el cordón eléctrico de la vibración esté conectado al módulo integrado de la vibración como se indica.

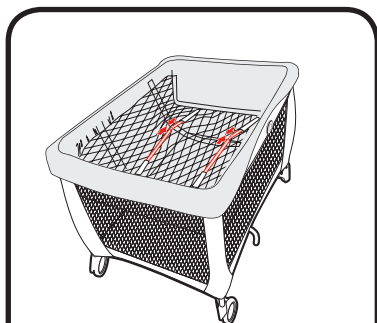

5. Insert tapered end of bar into end of other bar with hole in it. Repeat with other set of bars.

Check: Tubes **MUST** be assembled before placing mattress/pad in bassinet.

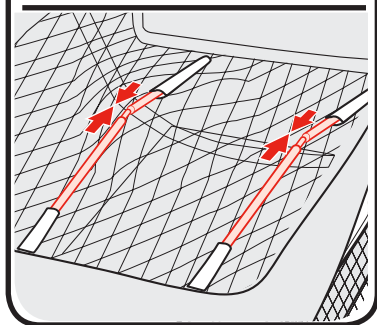


5. Inserte el extremo cónico de la barra en el extremo de la otra barra que tiene un agujero. Repita el procedimiento con el otro juego de barras.

VERIFIQUE: Los tubos **DEBEN** montarse antes de colocar la almohadilla del colchón en el moisés.

Vibration Unit • Unidad de vibración


6. Open the battery compartment lid by inserting a screwdriver the slot. Insert one D (LR20) cell battery (not included). Replace lid.


6. Abra la tapa del compartimiento de las pilas insertando un destornillador en la ranura. Coloque una pila D (LR20) (no se incluye). Vuelva a poner la tapa.

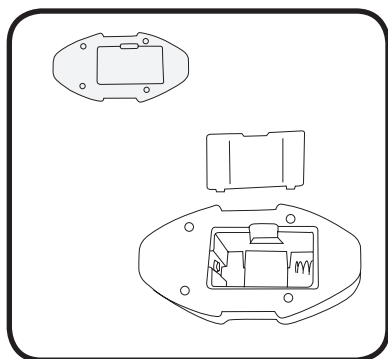

7. Cord in bottom of bassinet.


7. El cable está en el fondo del moisés.

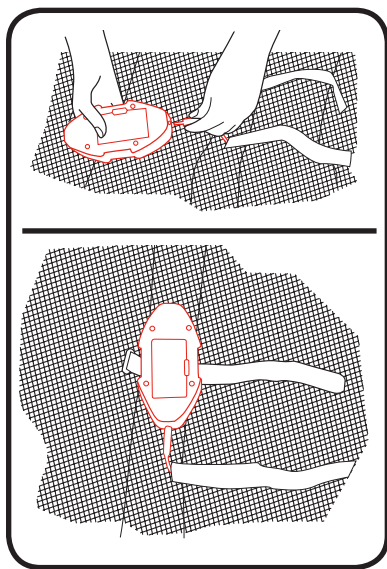

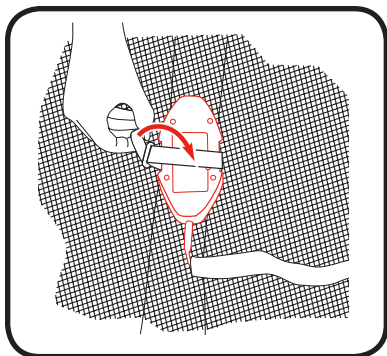


8. Vibration must be fastened tight and centered on the webbing strap to work properly.

8. El vibrador debe estar bien sujeto y centrado en la correa de red para que funcione correctamente.

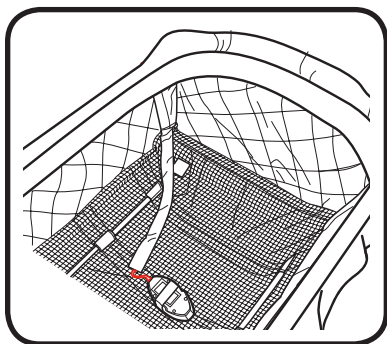


9. Insert the mattress/pad soft side up into the playard, making sure the hook and loop patches on bottom of mattress attaches to matching hook and loop patches on the bassinets.

9. Inserte el lado blando del colchón/almohadilla hacia arriba en el corralito, asegurándose de que los parches de nudo y gancho en el fondo del colchón estén sujetos a los parches de nudo y gancho que le corresponden en el moisés.

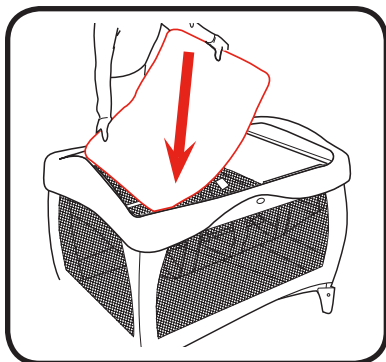


10. To use integrated vibration module, slide button to left or right for hi or lo speed.

10. Para usar el módulo integrado de la vibración, deslice el botón hacia la izquierda o derecha para alcanzar una alta o baja velocidad.

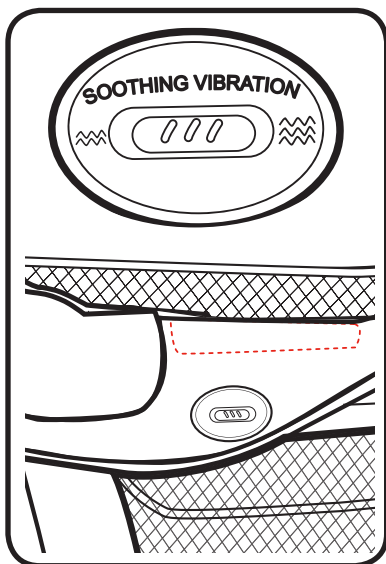


4-A To Fold • Para plegar

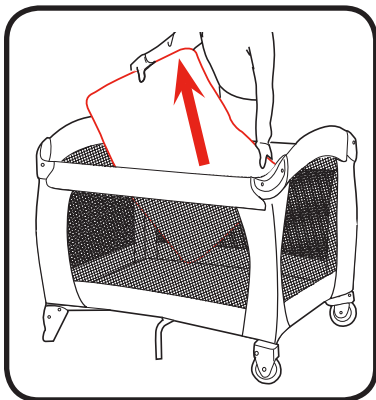

1. Release snap straps and hook and loop straps on bottom of playard. Pull mattress fully out of playard.

1. Libere las correas con broche y las correas de nudo y gancho y en el fondo del corralito. Saque el colchón del corralito.

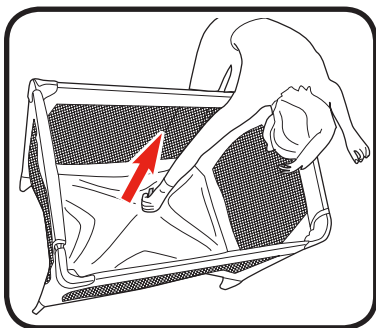


2. **DO NOT** unlock top rails yet. Pull the center of the playard floor up with the tab in the middle of the playard. Center of floor must be halfway up before top rails will unlock.

2. **NO** destrabe las barandas superiores todavía. Tire el centro del piso del corralito hacia arriba usando la lengüeta que está en el medio del corralito. El centro del piso debe estar a mitad camino antes de que las barandas superiores se destraben.




3. Center of floor must be up.

- Lift up slightly on the top rail.
 - Push in on the button located on the side of the top rail to release the two tubes.
 - Push down.
 - Repeat on all four rails until all tubes are released.
- If top rails do not unlatch, **DO NOT FORCE**. Lift the center of the floor higher.
 - Both** tubes must be released for the top rail to fold.

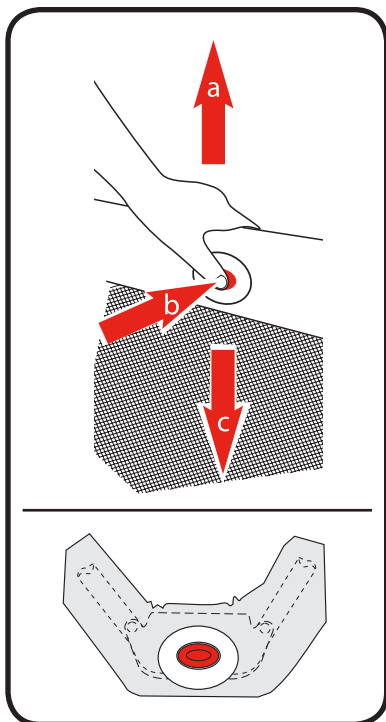

3. El centro del fondo debe estar arriba.

- Levante suavemente el lateral.
 - Empuje el botón en el lado de la baranda superior para soltar los dos tubos.
 - Empuje hacia abajo.
 - Repita el proceso en las cuatro barandas hasta que haya liberado todos los tubos.
- Si los laterales no se pliegan, **NO LA FUERCE**. Levante el centro de el piso hacia arriba.
 - Ambos tubos deben ser soltados para que el lateral pueda plegarse.

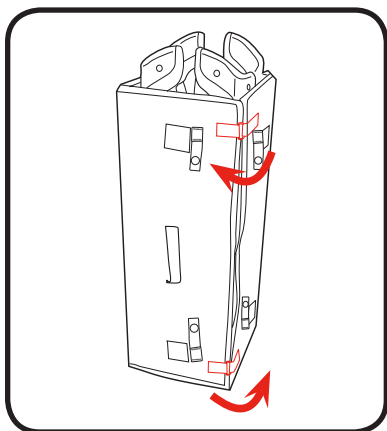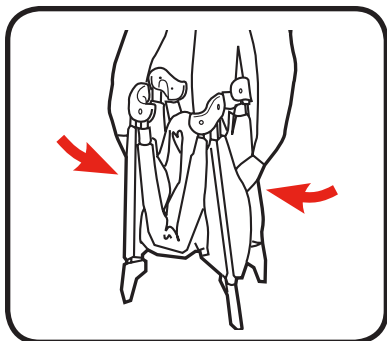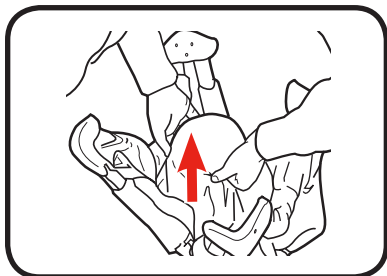


4. **Do not force.** If unit will not fold, look for a partially latched top rail. Squeeze the latch button to release the rail.

4. **No la fuerce.** Si el corralito no se pliega totalmente, fíjese si los laterales están parcialmente doblados. Apriete el botón y pliegue el lateral.

4-B To Cover • Para cubrir


1. Cover unit with handle out. Zip together.

1. Cubra la unidad con la manija hacia fuera. Cíérrelo.

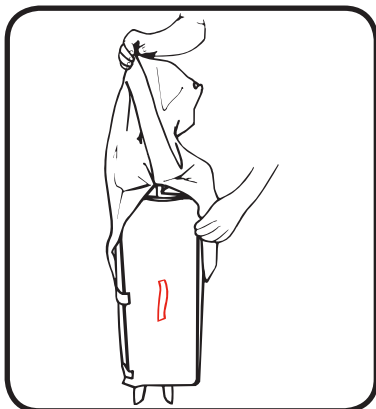

2. Zip together.

2. Cerrar con el cierre.

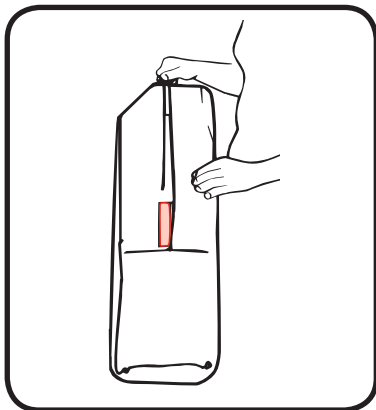

This model may not include some features shown.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican.

5-A Using Electronics Module Cómo usar el módulo electrónico

The vibration unit may **ONLY** be used with the bassinet or napper.


! WARNING

You must remove the module from the unit when your child can pull up to a standing position.

La unidad de vibración **SOLAMENTE** puede ser usada con la cuna o el moisés.


! ADVERTENCIA

Debe quitar el módulo electrónico cuando su niño pueda ponerse de pie.

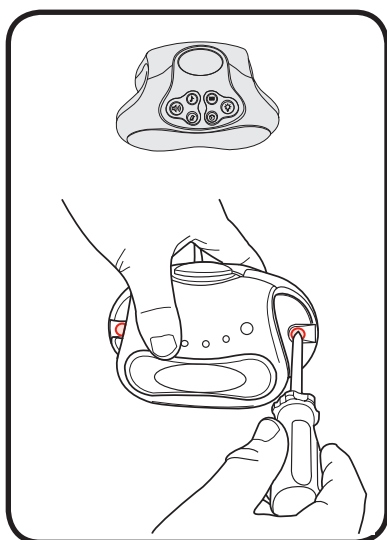


1. Remove 2 screws from back of electronics module.

1. Saque los 2 tornillos de la parte de atrás del módulo electrónico.

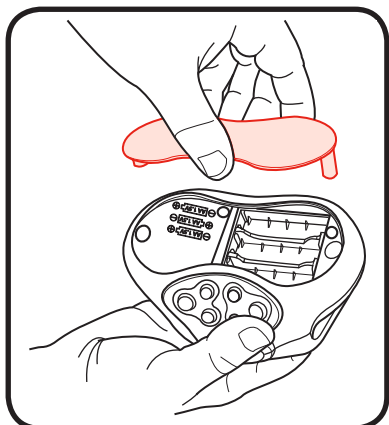


2. Remove battery door and insert 3 AA (LR06) batteries (not included). Replace door and screws.

2. Saque la puerta para las pilas e inserte 3 pilas tamaño AA (LR06) (no se incluyen). Vuelva a poner la puerta y los tornillos.

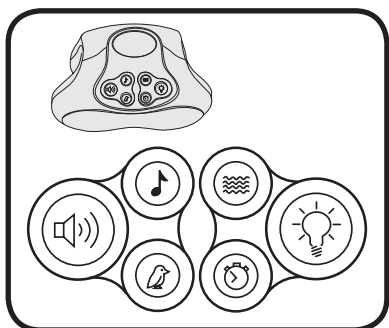


3. **TO TURN OFF ANY FUNCTION**— Press and hold the button for 2 seconds.

3. **PARA APAGAR CUALQUIER FUNCIÓN**— Oprima y mantenga apretado el botón durante 2 segundos.

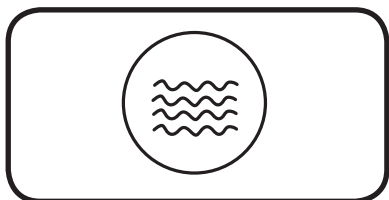


VIBRATION— Press once for high, twice for low, three times to turn off. Automatically shuts off in 25 minutes.

VIBRACIÓN— Apriete una vez para alto, dos veces para bajo y tres veces para apagarla. Se apaga automáticamente en 25 minutos.

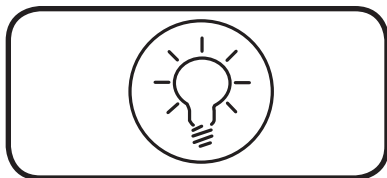

LIGHTS— Press once to turn top light **(A)** on, press twice to turn both lights on, press three times to turn bottom light **(B)** on, and four times to turn lights off.

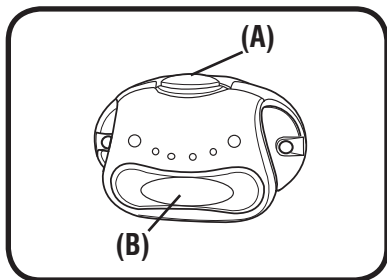


LUCES— Oprima una vez para encender la luz de arriba **(A)**, dos veces para encender ambas luces, tres veces para encender la luz de abajo **(B)**, y cuatro veces para apagarlas.



MUSIC— Each press will start the next music function in sequence, after the 5th song is selected, the next press will turn music off.


MÚSICA— Cada vez que oprime el botón activará la próxima secuencia de la función música, después de seleccionar el quinto canción, la próxima vez que oprima el botón seleccionará la primera canción de la secuencia.

VOLUME— With each press of the volume button, the volume will increase by one preset level. Once at the highest level, the next press will stop the music.

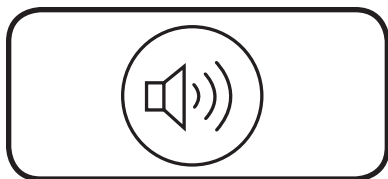


VOLUMEN. Cada vez que oprime el botón del volumen, el nivel del volumen aumentará una cantidad prefijada. Una vez que llega al nivel más alto, la próxima vez que oprima el botón apagará la música.

NATURE SOUNDS— Each press will change to the next nature sound. After the 5th sound is selected, the next press will turn sound off.

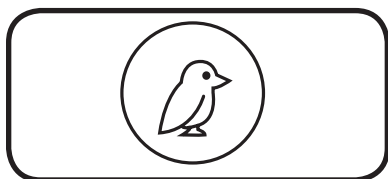

SONIDOS DE LA NATURALEZA— Cada vez que oprime el botón pasará al sonido siguiente de la naturaleza. Después de seleccionar el quinto sonido, la próxima vez que oprima el botón activará el primer sonido.

TIMER— Press once to set timer to 5 minutes, Press twice for 10 minutes, Press 3 times for 15 minutes.

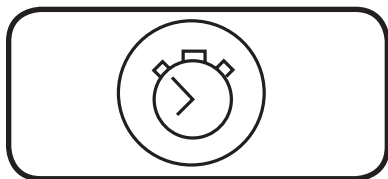

RELOJ— Oprima el botón una vez para fijar el reloj en 5 minutos, dos veces para fijarlo en 10 minutos y tres veces para fijarlo en 15 minutos.

5-B Changing Table • Mudador

WARNING


FALL HAZARD- To prevent death or serious injury,

- Always stay within arm's reach of your child when using the changing table. Never leave child unattended.
- The changing table is designed for use only with this Graco playard. Do not use on the floor, bed, counter or other surfaces. Before each use make sure the changing table is properly secured to the playard by pushing down firmly in the middle of the changing table.
- Do not use changing table as a sleeping or play area.
- Weight limit for the changing table is 30 lb (14 kg). Do not use the changing table as extra storage. Always remove the changing table when your child is in the playard.
- Use only the pad provided by Graco.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- Strangulation Hazard: Child can lift changing table and get neck trapped between changing table and playard frame. Always remove the changing table when your child is in the playard.
- Never use changing table on the same side as napper.

ADVERTENCIA


PELIGRO DE CAÍDA - Para prevenir una lesión seria o la muerte,

- Siempre permanezca cerca del alcance de su bebé cuando esté usando el mudador. Jamas deje a su hijo solo.
- El mudador ha sido diseñado para usarlo con solamente esta el corralito Graco. No usarlo en el piso, la cama, el tablero o otro superficie. Antes de cada uso, asegúrese que el mudador esté bien firme sobre el corralito, empujando hacia abajo desde el centro del mudador.
- No use el mudador como colchón para jugar o para hacer dormir a su bebé.
- El peso máximo para el mudador es de 30 lb (14 kg). No use el mudador como un espacio más para almacenar cosas. Siempre retire el mudador cuando su bebé permanezca en el corralito.
- Use **SOLAMENTE** el colchón proporcionado por Graco.
- No use la mesa para cambiar al bebé si está dañada o rota.
- Peligro de estrangulamiento: El niño puede levantar la mesa para cambiar al bebé y el cuello puede quedar apretado entre la mesa y el armazón del corralito. Siempre retire el mudador cuando su bebé permanezca en el corralito.
- Nunca use la mesa para cambiar al bebé en el mismo lado que el moisés.

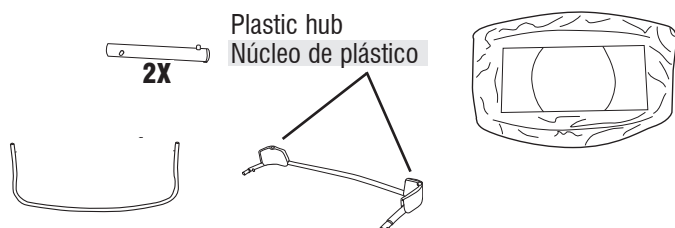



1. Make changer tube channels visible by flipping changer over so the changer fabric side is facing down. Slide tube with plastic hubs into the channel in fabric as shown.

1. Haga que los canales del tubo del cambiador sean visibles dándole vuelta para que el lado de tela del cambiador mire hacia abajo. Deslice el tubo con los núcleos de plástico en el canal de la tela como se indica.

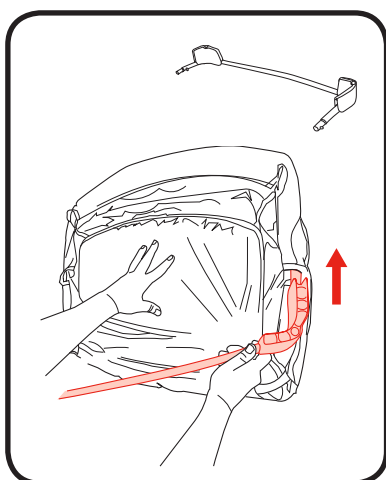


2. While changer fabric is still facing down, slide changer tube into other channel in fabric as shown.
2. Mientras la tela del cambiador sigue mirando hacia abajo, deslice el tubo del cambiador en el otro canal de la tela como se indica.

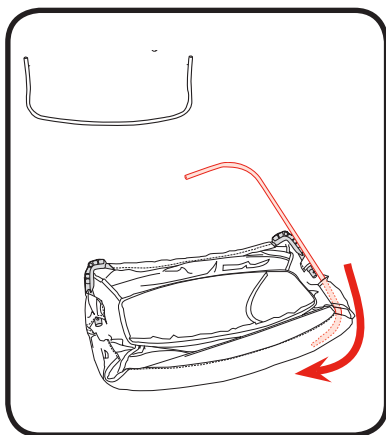

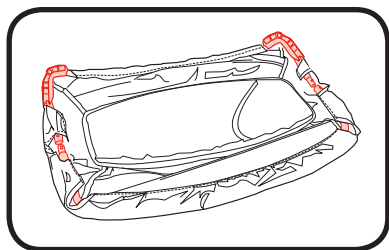


3. Tubes should appear exactly as shown. **CHECK** tubes are completely in channels on both side of the changer.

3. Los tubos deberán aparecer exactamente como se indica. VERIFIQUE que los tubos estén completamente insertados en los canales en ambos costados del cambiador.

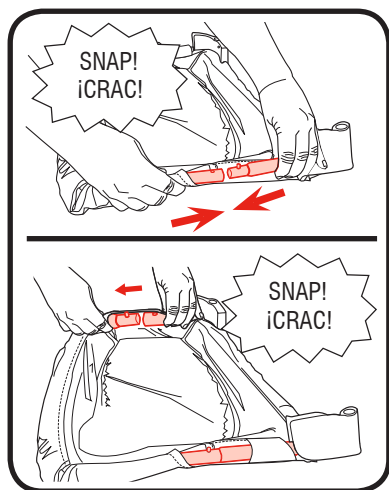

4. Snap changer tubes together as shown.

4. Trabe los tubos de las patas como se indica.

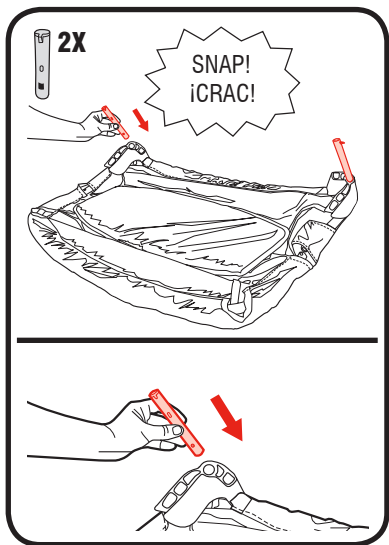


5. Snap two short connector tubes into the openings in the plastic hubs as shown.

5. Trabe los dos tubos cortos de la conexión en las aberturas en los núcleos de plástico como se indica.


6. **CHECK** that changing table is attached by pulling up on it.

6. **VERIFIQUE** que el mudador est bien conectada tirando hacia arriba.

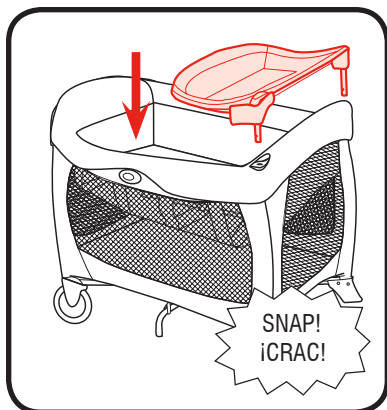


7. Electronic module must be on opposite end from changing table.

7. El módulo electrónico debe estar en el lado opuesto de la mesa para cambiar al bebé.

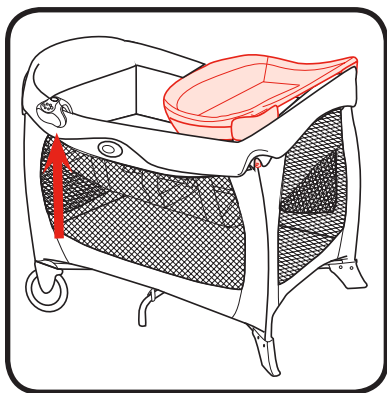

8. To remove, push in button while pulling up on corner of changing table. Repeat for other side.

8. Para sacarla, empuje el botón mientras tira hacia arriba de una esquina de la mesa para cambiar al bebé. Repita el procedimiento del otro lado.

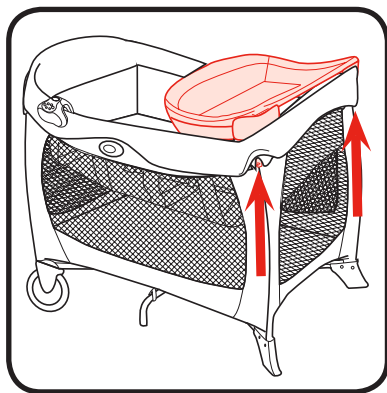

5-C Napper • Moisés

WARNING

Prevent serious injury or death: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- You are responsible to provide adult supervision when using your napper.
- Napper must be properly attached to bassinet before use.
- Never use this napper on any other product.

FALL HAZARD:

To prevent falls, stop using the product when infant:

- Begins to wiggle out of position or turn over in the product or
- Head touches the upper edge of the product or
- Weights more than 15 lb (6.8 kg) (approximately 3 months of age).

SUFFOCATION HAZARD: Infants have suffocated

- On added pillows, blankets and extra padding.
ONLY use the pad provided by the manufacturer.
NEVER place extra padding under or beside infant.
- When trapped between product and adjacent surfaces.
Only use in bassinet when it is securely attached.
NEVER use napper in different product.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- ALWAYS place child on back to sleep.
- Never assemble napper on the same side as the changer.
- Never place any objects in napper while child is in it.
- Use napper with only one child at a time.
- Never place child in bassinet while napper is attached.
- Make sure canopy is securely attached when in use.

ADVERTENCIA

Prevenga las lesiones serias o la muerte: Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- Usted es responsable por proporcionar la supervisión de un adulto cuando usa su moisés.
- El moisés debe estar instalado correctamente en la cuna antes de su uso.
- Nunca use este moisés en ningún otro producto.

PELIGRO DE CAÍDA:

Para prevenir caídas, deje de usar el producto cuando el bebé:

- Comience a moverse de su posición o logre darse vuelta en el producto o
- La cabeza toque el borde superior del producto o
- Pese más de 15 libras (6.8 kg) (aproximadamente a los 3 meses).

PELIGRO DE ASFIXIA: Bebés se han asfixiado



- Sobre cojines, frazadas y acolchado adicional agregados. Use **SOLAMENTE** la almohadilla provista por el fabricante. **NUNCA** ponga acolchado adicional debajo o al lado del bebé.
- Cuando esté atrapado entre el producto y las superficies adyacentes. Úselo solamente en el moisés cuando esté apretadamente sujetado. **NUNCA** use el moisés en un producto diferente.
- Para reducir el riesgo del síndrome de la muerte repentina en bebés (SIDS por sus siglas en inglés), los pediatras recomiendan que los bebés sanos duerman sobre la espalda, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Ponga **SIEMPRE** al niño a dormir sobre la espalda.
- Nunca arme el moisés del mismo lado que el cambiador.
- Nunca ponga ningún objeto en el moisés mientras el niño esté en él.
- Use el moisés solamente con un niño por vez.
- Nunca ponga al niño en la cuna si el moisés está instalado.
- Asegúrese que la capota esté sujeta correctamente cuando la usa.

⚠ WARNING

To prevent serious injury or death, DO NOT REMOVE FOAM.


⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir serias lesiones o la muerte, NO SAQUE LA ESPUMA.

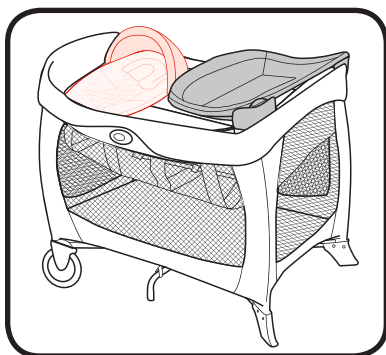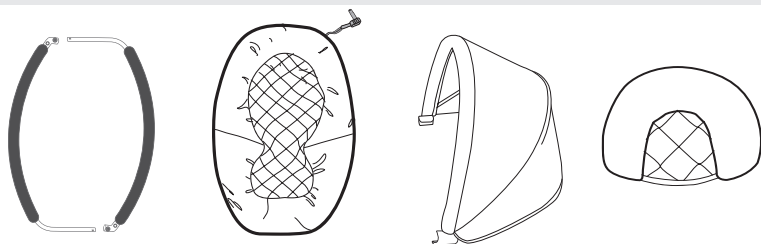

NOTE: Napper should always be attached opposite the changing table.

NOTA: El moisés debe estar instalado siempre en el lado opuesto a la mesa para cambiar al bebé.


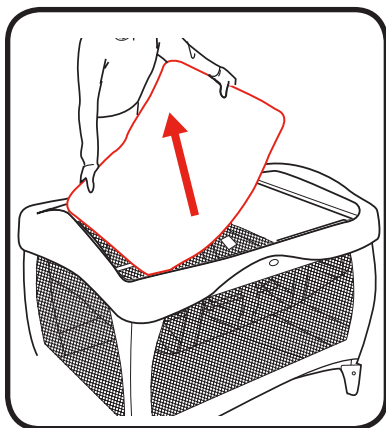


1. Remove mattress pad from bassinet.

1. Saque la almohadilla del colchón de la cuna.


2. Unfasten the webbing strap holding the vibration in the playard.


2. Destrahe la correa que mantiene al vibrador en el corralito.

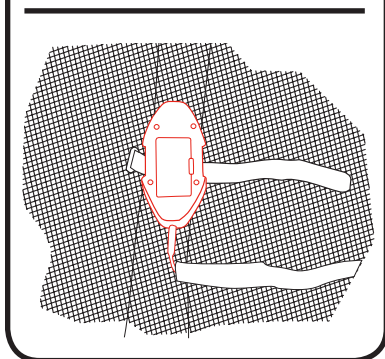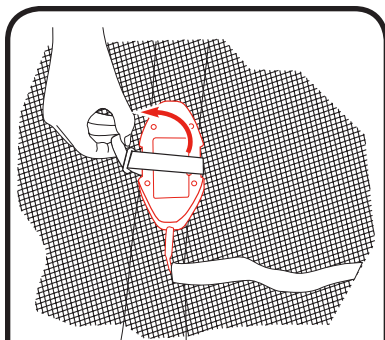

3. Unplug the vibration unit and remove from bassinet.


3. Desenchufe la unidad de vibración y sáquela de la cuna.

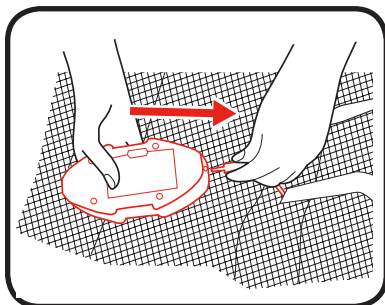

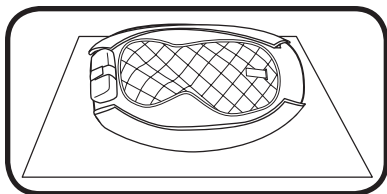


4. Place napper upside down on a flat surface with the vibration unit pocket facing up.

4. Ponga el moisés dado vuelta sobre una superficie plana con el bolsillo para la unidad de vibración mirando hacia arriba.

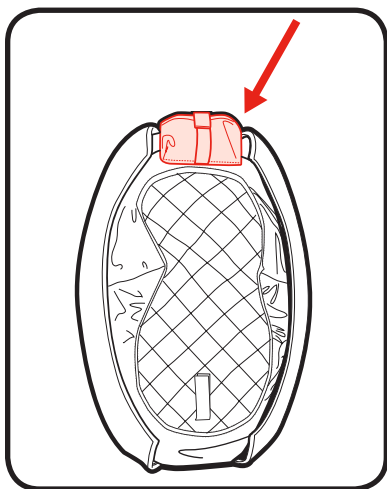

5. Locate the vibration unit pocket on the underside of the napper.


5. Ubique el bolsillo para la unidad de vibración en la parte de abajo del moisés.

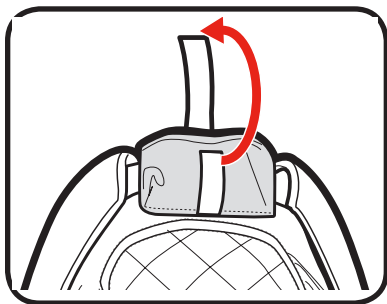

6. Unfasten, hook and loop tape as shown.


6. Desenganche la cinta de nudos y ganchos como se indica.

7. Plug-in one end of the short cord into the side of the vibration unit as shown.

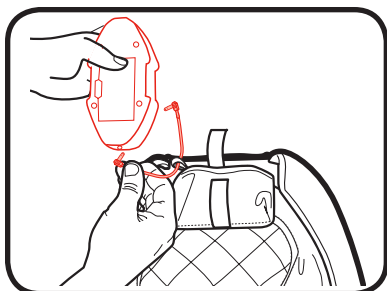


7. Enchufe un extremo del cordón corto en el costado de la unidad de vibración como se indica.

8. Insert vibration unit into pocket.

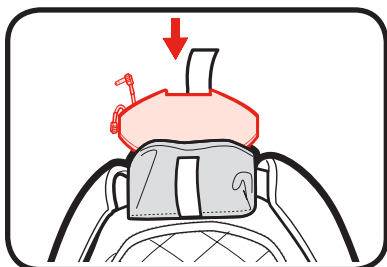


8. Ponga la unidad de vibración en el bolsillo.

9. Close pocket by re-attaching hook and loop tape as shown.

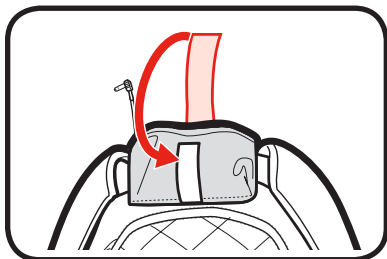


9. Cierre el bolsillo volviendo al enganchar la cinta de nudos y ganchos como se indica

10. After closing the pocket make sure the short cord is sticking out as shown.

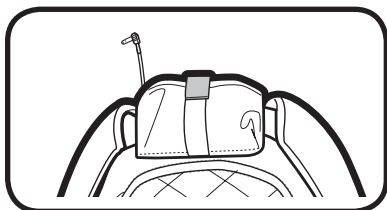


10. Después de cerrar el bolsillo, asegúrese de que el cordón corto sale como se indica.

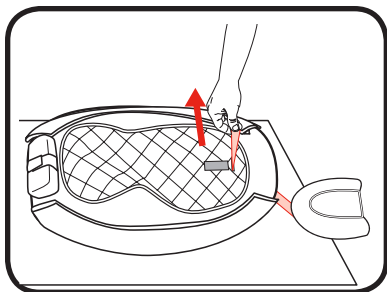


11. Insert the head support strap through the slot in the napper. **MAKE** sure strap is not twisted.

11. Inserte la correa del apoyacabezas a través de la ranura del moisés. **ASEGÚRESE** que la correa no esté doblada.

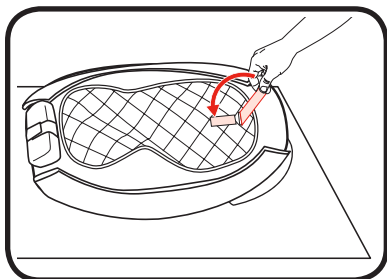

12. Secure hook and loop tape as shown.

12. Enganche la cinta de nudos y ganchos como se indica

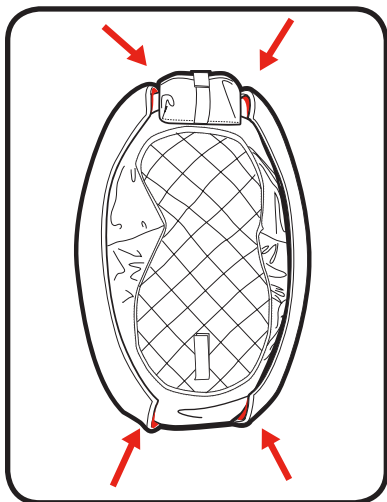


13. Locate channel openings on bottom of napper.

13. Busque las aberturas del canal en la parte de abajo del moisés.

14. Insert tube with plastic end into channel opening **A**. Snap buttons should be down as shown **B**.

14. Pase el tubo con el extremo de plástico por la abertura del canal **A**. Trabe los botones como se indica en **B**.

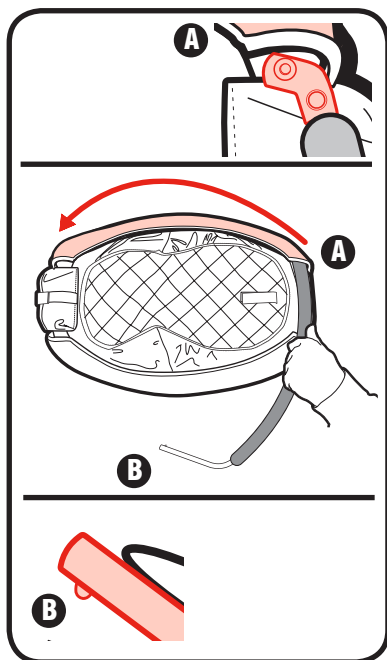



15. **NOTE: DO NOT** connect tubes until step 21.

Insert the other tube into the channel on opposite side, inserting the plastic end first.

15. **NOTA: NO** conecte los tubos hasta el paso 21.


Ponga el otro tubo en el canal del otro lado, poniendo primero el extremo de plástico.

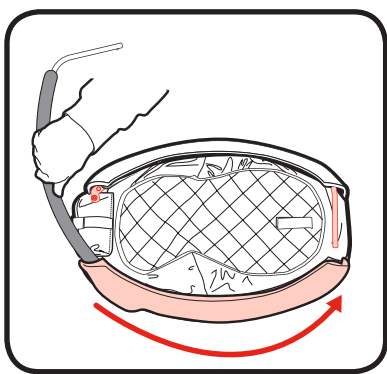

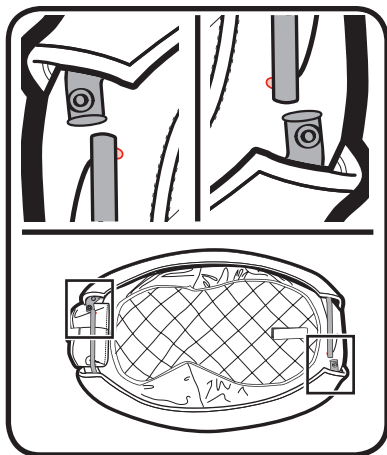

16. Make sure snap buttons are facing down so that they are not visible from above.

16. Asegúrese que los botones miran hacia abajo para que no estén visibles desde arriba.

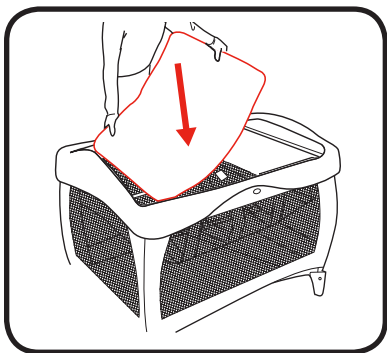


17. Insert mattress pad into bassinet.

17. Ponga la almohadilla del colchón en la cuna.


18. Place napper inside of bassinet with head support at either end as shown.


18. Ponga el moisés en el interior de la cuna con el apoyacabezas en cualquier extremo como se indica.

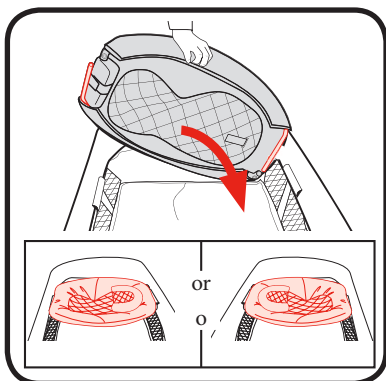

19. Insert tube into channel on inside of bassinet as shown. Pull open channel for easy insertion.


19. Ponga el tubo en el canal en el interior de la cuna como se indica. Abra el canal para facilitar la colocación.

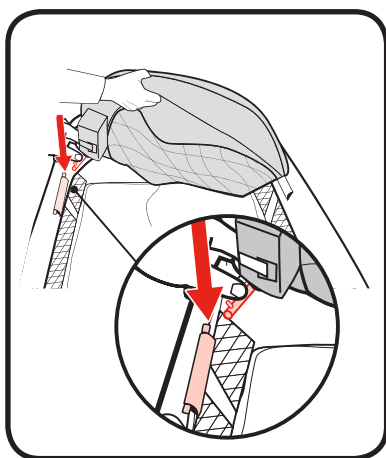

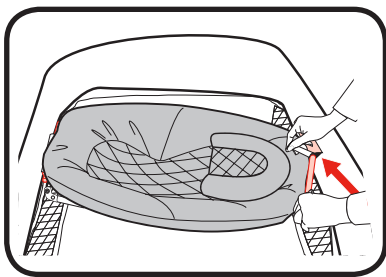


20. Insert tube into channel of bassinet on opposite side as shown.

20. Ponga el tubo en el canal de la cuna en el otro lado como se indica.

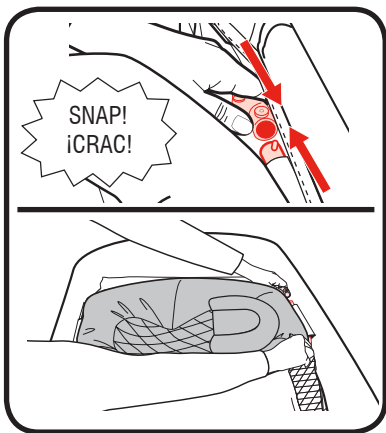

21. Insert metal tube into plastic tube.

21. Ponga el tubo de metal en el tubo de plástico.


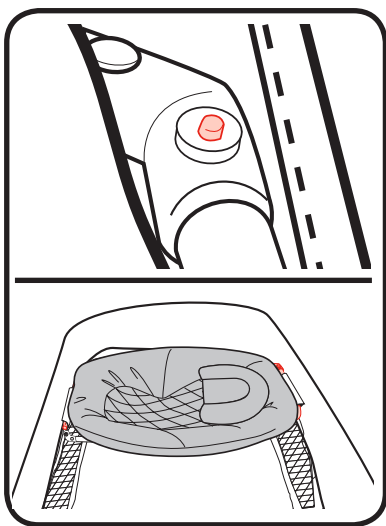


22. Make sure the button clicks into place as shown.

22. Asegúrese de que el botón se trabe en su lugar como se indica.



23. Insert opposite metal tube into plastic tube.


23. Ponga el tubo de metal del otro lado en el tubo de plástico.

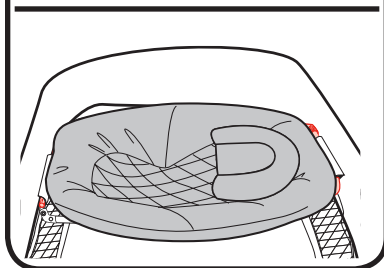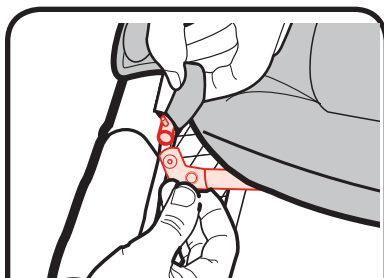

24. Make sure the button clicks into place as shown.


24. Asegúrese de que el botón se trabe en su lugar como se indica.

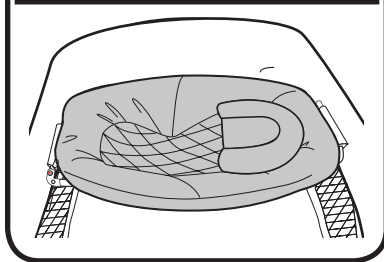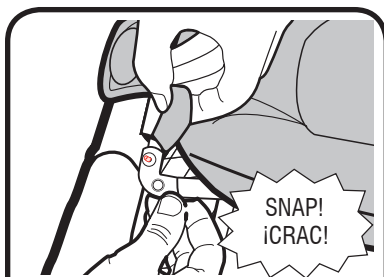

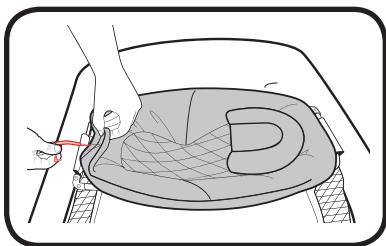


25. Find short cord connected to vibration unit under napper pad.

25. El cordón corto que se conecta a la unidad de vibración se encuentra debajo de la almohadilla del moisés.

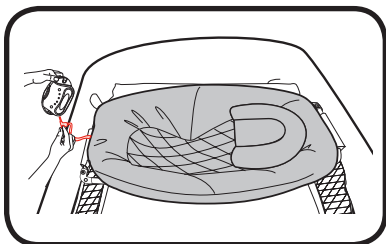

26. Plug in the short cord coming out of the napper pocket into the electronic module attached to the playard.

26. Enchufe el cordón corto que sale del bolsillo del moisés en el módulo electrónico instalado en el corralito.

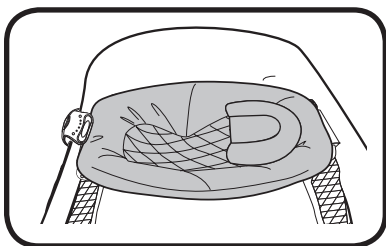


27. Attach electronic module at foot end of napper as shown. Make sure the light faces into playard.

27. Instale el módulo electrónico en el lado de los pies del moisés como se indica. Asegúrese de que la luz mire hacia el corralito.


28. Place canopy over napper as shown.

28. Ponga la capota sobre el moisés como se indica.

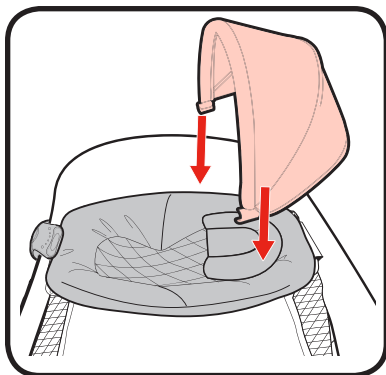


29. Firmly attach canopy to napper by clipping the canopy mounts to the sides of the napper as shown.

29. Coloque firmemente la capota en el moisés trabando los montantes de la capota a los costados del moisés como se indica.

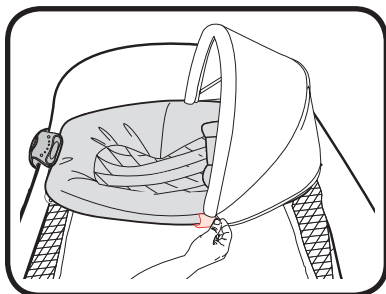


30. Attach the canopy hook and loop tape at the head end of napper as shown.

30. Conecte la cinta de nudos y ganchos de la capota en el lado de la cabeza del moisés como se indica.

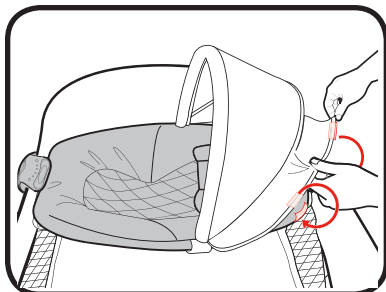


To Remove Napper • Cómo sacar el moisés

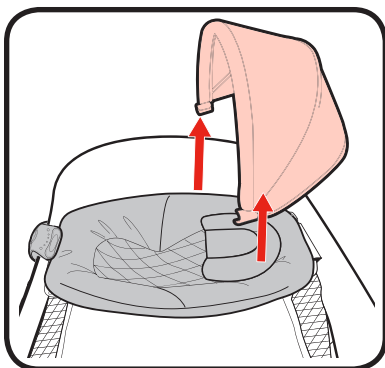


1. Unclip canopy mounts and remove canopy from napper.

1. Destrahe los montantes de la capota y saque la capota del moisés.

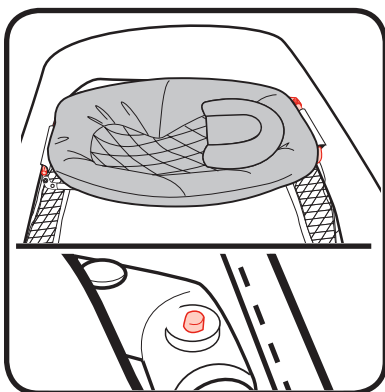

2. Press buttons on both sides of napper to release metal tubes from plastic tubes.

2. Oprima los botones en ambos costados del moisés para liberar los tubos de metal de los tubos de plástico.

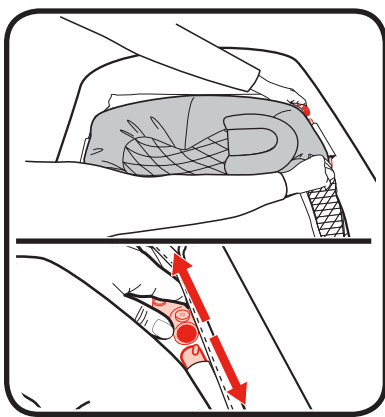

3. Pull on tubes to remove napper from bassinet.

3. Tire de los tubos para sacar el moisés de la cuna.



5-D Parent Organizer • Organizador para padres


⚠ WARNING

- Always keep objects out of child's reach.
- Do not allow child to climb on organizer.
- Remove when child is able to pull himself up in the playard.
- NEVER use on inside of unit. Child may use as a step to climb out of unit or reach items in bag.
- DO NOT overload organizer, weight should not exceed 15lb (6.8 kg).

⚠ ADVERTENCIA


- Siempre mantenga los objetos fuera del alcance del niño.
- NUNCA deje su niño para escalar en el organizador.
- Sáquela cuando el niño pueda pararse solo en el corralito.
- NUNCA lo use en el interior de la unidad. El niño podría usarlo como escalera para salir de la unidad o llegar a los artículos de la bolsa.
- NO sobrecargue el organizador, el peso no debe exceder las 15 libras (6.8 kg).

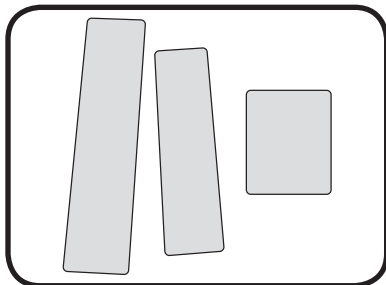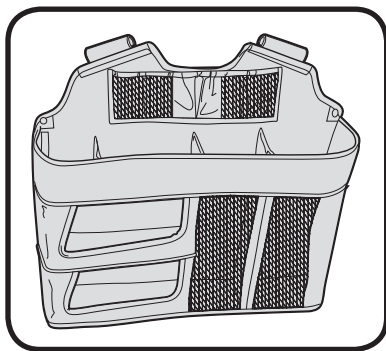

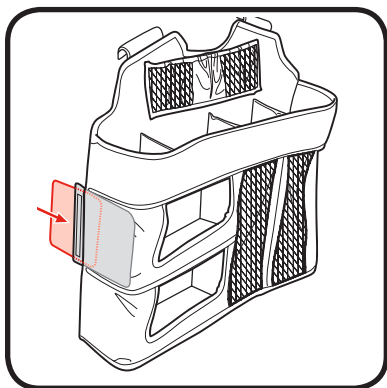

1. Open flap and insert square insert into pocket as shown. Close flap by reattaching hook and loop tape.

1. Abra la aleta e inserte el accesorio cuadrado en el bolsillo como se indica. Cierre la aleta usando la cinta de gancho y nudo.

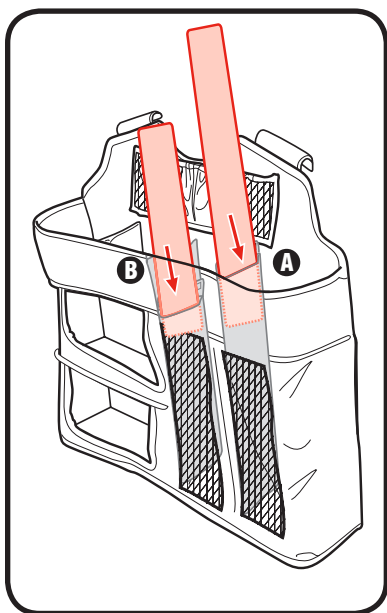


2. Open flaps on ends of uprights and insert the long board into **A** and the short board into upright **B**. Close flap by reattaching hook and loop tape.

2. Abra las aletas en los extremos del divisorio vertical e inserte la tabla larga en **A** y la corta en el divisorio vertical **B**. Cierre la aleta usando la cinta de gancho y nudo.




3. Attach parent organizer to end of playard with the holes for the changing table.

3. Fije el organizador para padres al extremo del corralito con los agujeros de la mesa para cambiar al bebé.

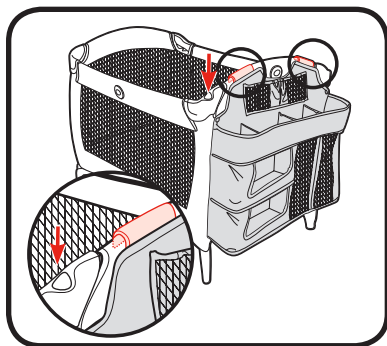

4. Insert hook and loop tape into loop and reattach to parent organizer as shown.

4. Pase la cinta de gancho y nudo por el bucle y vuelva a fijarla al organizador para padres como se indica.

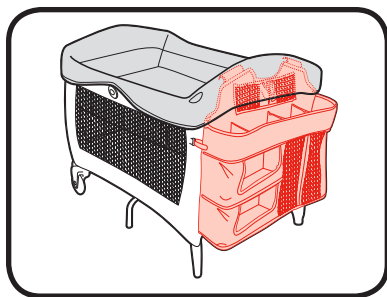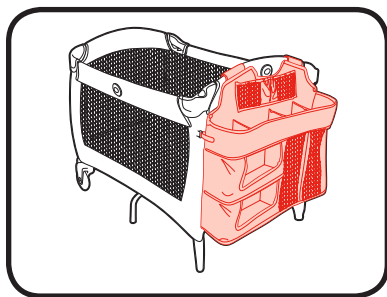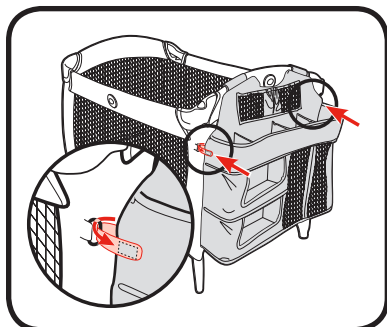

6-A Care and Maintenance • Cuidado y mantenimiento


FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PLAYARD for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.

IF PLAYARD IS USED AT THE BEACH, you **MUST** clean sand off your playard, including the feet, before packing it into cover. Sand in top rail lock may damage it.

TO CLEAN PLAYARD, use only household soap or detergent and warm water.

TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. **NO BLEACH.**

TO WASH BASSINET: Remove electronics module and vibration unit. **NEVER** remove cord from bassinet. Hand wash with warm water and household soap. Drip dry.

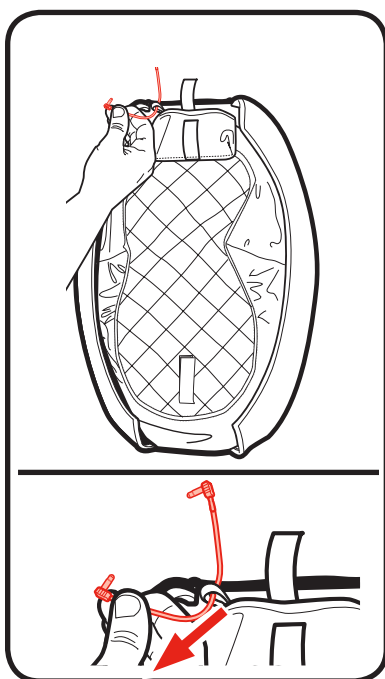

TO WASH NAPPER:

1. Remove vibration unit.
2. Remove small cord as shown below.

Refer to your care tag on your napper for washing instructions.

DE VEZ EN CUANDO REVISE SU el corralito por si existieran partes gastadas, material roto o descosido. Reemplace o repare las partes que lo necesiten. Use sólo repuestos Graco®.

SI SU EL CORRALITO ES USADO EN LA PLAYA, debe limpiarlo y sacarle muy bien la arena, incluyendo las patas, antes de meterlo en el bolso cobertor. La arena en el seguro para plegar los costados **puede dañarlo**.

PARA LIMPIAR EL CORRALITO, use sólo un jabón de uso doméstico o detergente suave y agua tibia.


PARA LAVAR EL BOLSO PARA TRANSPORTAR, puede ponerlo en la lavadora con agua fría, en ciclo ropa delicada y colgarlo para secarlo. **NO USE BLANQUEADOR**.

PARA LAVAR EL MOISÉS: Saque el módulo electrónico y la unidad de vibración. **NUNCA** saque el cordón del moisés. Lávelo a mano con agua tibia y jabón doméstico. Escúrralo al aire.

PARA LAVAR EL MOISÉS:

1. Saque la unidad de vibración.
2. Saque el cordón corto como se indica.

Consulte la etiqueta de cuidado del moisés para obtener las instrucciones para el lavado.

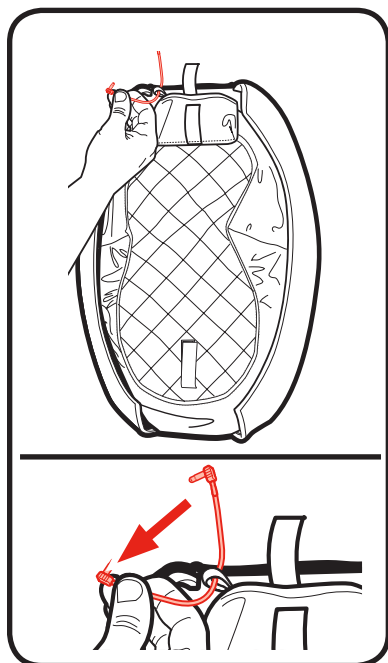

6-B Replacement Parts • Warranty Information
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109

6-C Product Registration • Registro del producto

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.


Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.



Set up:

1 Lock end rails

- Center of floor must be up as shown.

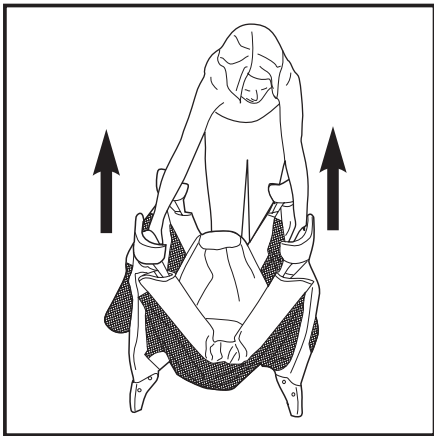


2 Lock side rails



3 Push center down

- Install mattress, soft side up, fasten straps to underside of unit and tuck four corners under stiffeners (on certain models).

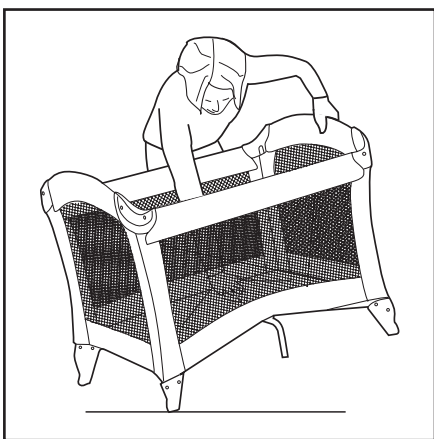

Installation:

1 Verrouillez les tubes d'extrémités

- Le moyeu du centre doit être élever qu'illustré.

2 Verrouillez les tubes latéraux

3 Abaissez le centre du panneau de fond

- Installez le matelas, côté doux vers le haut, attachez les attaches de sous l'unité et repliez les quatre coins sous les renforts de coins en plastique (sur certains modèles).

Instalación:

1 Trabe los rieles de los extremos

- El centro del fondo debe estar arriba como se muestra.


2 Trabe los rieles laterales

3 Empuje el centro hacia abajo

- Instale el colchón, con el lado suave hacia arriba; sujete las lengüetas de en el lado inferior de la unidad y coloque las esquinas debajo de las varillas (en ciertos modelos).


Take down:

1 Pull center halfway up

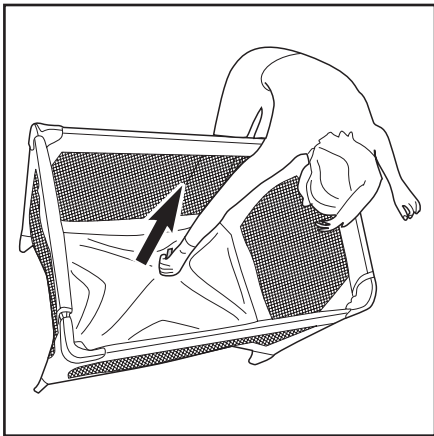


2 Unlock all four top rails

- 1. Pull up
- 2. Push in the button on the rails.
- 3. Lower each rail.

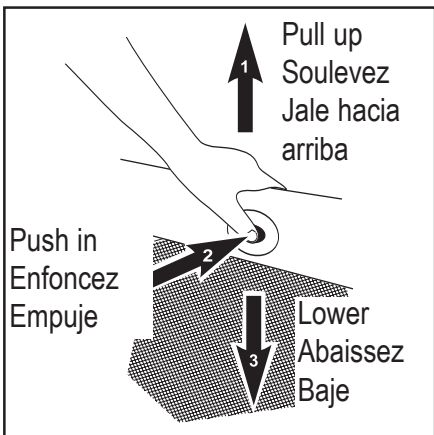

3 If rail does not fold

- Rails have 2 joints. If rail does not fold completely, one side is not released.
- Push button in again **firmly** to release. **DO NOT FORCE FOLD!**

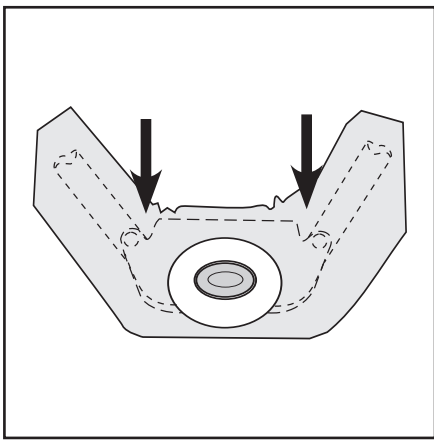

Pour replier:

1 Tirer le centre à mi-chemin vers le haut

2 Déverrouillez les quatre tubes supérieurs

- 1. Soulevez
- 2. Enfoncez le bouton sur les traverses.
- 3. Abaissez chaque traverse.

3 Si le tube ne se replie pas

- Les tubes ont 2 joints. Si le tube ne se replie pas complètement, un côté n'est pas déverrouillé.
- Levez le bouton **fermement** vers le haut à nouveau pour le déverrouiller. **NE PAS FORCER LE JOINT!**

Para plegarla:

1 Tire el centro hacia arriba la mitad de la distancia

2 Destrabe los cuatro rieles superiores

- 1. Jale hacia arriba
- 2. Empuje el botón en las barandas.
- 3. Baje cada baranda.

3 Si el riel no se pliega

- Los rieles tienen 2 uniones. Si el riel no se pliega completamente, no se ha destrabado uno de los lados.
- Empuje **fírmemente** de nuevo el botón hacia arriba para liberarlo. **¡NO FUERCE EL PLIEGUE!**